

Hisense

Légkondicionáló berendezések Kezelési útmutató R1 távirányítóval

Köszönjük, hogy HISENSE készüléket vásárolt.

Kérjük, alaposan olvassa át ezt a útmutatót, hogy megfelelő kezeléssel hosszú ideig hibátlanul üzemeltethesse a berendezést.

Távirányító

Távirányító

A távirányító jelket sugároz a rendszernek.

1 MODE

Üzem módok kiválasztására szolgál.

3 SUPER

Gyors hűtés vagy fűtés indítása. A ventilátor maximális fokozatban működik (a hűtés alapértelmezett hőmérséklet beállítása 16°C, a fűtésé 30°C)

6 SMART (multi rendszerben nem használható) Smart üzemmód indítására szolgál.

8 SLEEP

Alvó üzemmód ki- és bekapcsolására szolgál.

7 ON TIMER

Bekapcsolási időzítés beállítása.

10 OFF TIMER

Kikapcsolási időzítés beállítása.

11 CLEAN/Nanoe (opcionális)


Automatikus tisztításhoz nyomja le a CLEAN gombot a készülék kikapcsolt állapotában. A kijelzőn a CL felirat jelenik meg. Kilépéshez használja a MODE vagy POWER gombot. Bekapcsolt állapotban tartsa 5 mp-ig lenyomva a Nanoe gombot a funkció bekapcsolásához. A Nanoe ikon megjelenik a kijelzőn. A kilépéshez újra tartsa 5 mp-ig lenyomva a gombot.

12 QUIET

Csendes üzemmód be- és kikapcsolása.

16 8 °C HEAT (opcionális)

A 8°C-os fűtési üzemmód bekapcsolása.

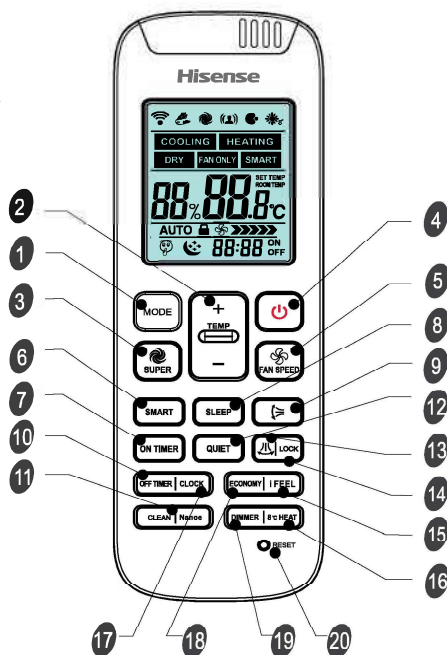

17 CLOCK

A pontos idő beállítása.

18 ECONOMY

Az ECONOMY üzemmód be- és kikapcsolása

19 DIMMER

A kijelző elsötétítésére szolgál. Bármelyik másik gomb lenyomásával visszaállítható.

20 RESET

A távirányító és minden működés visszaállítása.

2 TEMP + -

A hőmérséklet a pontos idő és az időzítés beállítására szolgál.

4 POWER

A berendezés ki- és bekapcsolása.

5 FAN

A ventilátor sebességének fokozatonkénti állítása.

9 SWING

Függőleges légtérelés irányának beállítása, automatikus mozgítás bekapcsolása.

13 SWING (opcionális)

Vízszintes légtérelés irányának beállítása, automatikus mozgítás bekapcsolása.

14 LOCK

Tartsa 5 mp-ig lenyomva a készülék zárásához. A gombot újabb 5 mp-ig nyomvatartva a zárat kikapcsolhatja.

15 iFEEL

A gomb lenyomásával bekapcsolható az iFEEL üzemmód. Ilyenkor a készülékbe épített helyett, a távirányító hőmérőjének jelét érzékeli a rendszer. Úgy helyezze el a távirányítót, hogy annak jelét a beltéri egység könnyen érzékeln tudja. Az üzemmód kikapcsolásához tartsa 5 mp-ig lenyomva a gombot.

Az LCD kijelzőn megjelenő szimbólumok:

COOLING Hűtés mód	DRY Szárítás mód	FAN ONLY Ventilátor mód	8 °C-os fűtés mód	HEATING Fűtés mód
Auto Automata vent.	Max. ventilátor	Magas ventilátor	Közepes ventilátor	Alacsony ventilátor
Minimum ventilátor	Alvás 1 mód	Alvás 2 mód	Alvás 3 mód	Alvás 4 mód
SMART Smart mód	Csendes mód	Economy mód	Super mód	Időzítés kijelzése
CL Auto tisztítás	Jeltovábbítás	Nanoe mód	Ifeel	Pontos idő kijelzése
			8.8 °C Hőmérséklet kijelzése	Billentyűzár


Az üzemmódokat és a kapcsolódó funkciókat a következőkben részletesen bemutatjuk.

Távírányító

Távírányító

◆ Elemek behelyezése

1. Távolítsa el a távírányító fedelét a nyíllal jelzett irányba.
2. Helyezzen be új elemeket figyelve a helyes (+) és (-) polaritásra.
3. Csúsztassa vissza a fedelet a helyére.

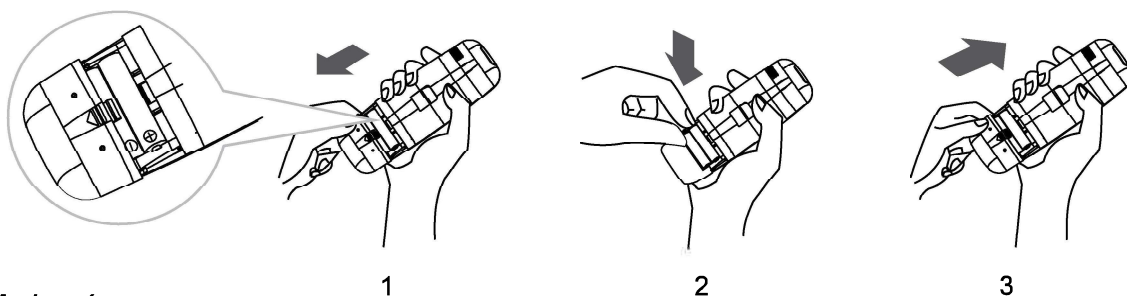

Megjegyzés:


- 2 db LR03 AAA (1,5 V) elemet használjon. Ne használjon tölthető akkumulátorokat. Azonos típusú új elemeket használjon. Cserélje az elemeket, ha kijelző elhalványodik.

◆ Tárolási javaslat


A távírányító tárolható falra szerelt tartóban.

Megjegyzés: A falí tartó opcionális tartozék.
Kialakítása a távírányító típusától függően változhat.

A tartó rögzítése.

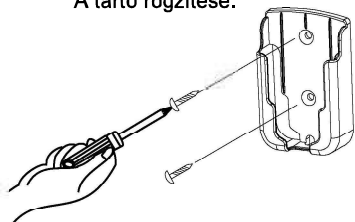

A távírányító tárolása.




◆ A távírányító használata

A légkondicionáló vezérléséhez irányítsa a távírányítót a beltéri egységre. A távírányító maximum 7 méter távolságból működik.

▲ FIGYELEM

A beltéri egység és távírányító közti stabil adatátvitel érdekében az érzékelőt:

- Óvja közvetlen napsütéstől vagy más erős fénytől.
- Tartsa távol más, távírányítóval működő berendezésektől. A távírányító nem működik, ha tárgyak (függöny, ajtó stb) akadályozzák a közvetlen rálátást.

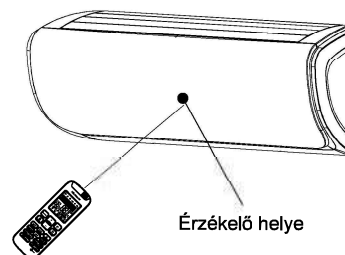


Használat

Üzem módok

◆ Üzem mód kiválasztása

A  gomb lenyomásával léptethet az üzemmódok között.

Eredmény: Az üzemmódok minden gombnyomással sorrendben változnak:

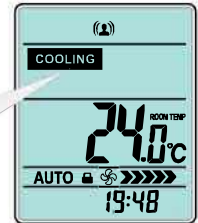


☑ A fűtési üzemmód nem elérhető a csak hűtésre alkalmas készülékek esetében.

◆ Ventilátor mód

A  gomb többszöri lenyomásával állíthatja a ventilátor sebességét.

Eredmény: A ventilátor sebessége fokozatonként változik.

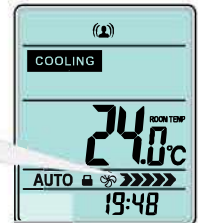

☑ "VENTILÁTOR" üzemmódban az "AUTO" beállítás nem választható.
"SZÁRÍTÁS" üzemmódban a ventilátor sebessége "AUTO" és nem módosítható.

◆ Hőmérséklet beállítása

Nyomja le a  gombot egyszer.

Eredmény: A beállított hőmérséklet 0,5 °C-kal nő.

Nyomja le a  gombot egyszer.

Eredmény: A beállított hőmérséklet 0,5 °C-kal csökken.



Beállítható hőmérséklet tartományok:

*FŰTÉS, HŰTÉS	16°C~30°C
SZÁRÍTÁS	-7 ~ +7 °C
VENTILÁTOR	nem állítható

*: Fűtés nem minden modell esetén érhető el.

Szárítás üzemmódban a hőmérséklet -7/+7 °C tartományban állítható

◆ Bekapcsolás

Nyomja le a  gombot.

Eredmény: A beltéri egységen a bekapcsolást jelző fény kigyullad.

A SWING, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°HEAT és SLEEP üzemmódokat és funkciókat a következő oldalakon mutatjuk be.


- ☑ Egyes üzemmódok közti átváltásnál a berendezés egy ideig nem reagál. Ilyenkor várjon 3 percet. Ez normális működés.
- Fűtési üzemmódban egy ideig nincs levegő kifűvés. Ez 2-5 perc múlva indul meg, amikor a belső hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet.
- Mindig várjon 3 percet az újraindítás előtt.

Használat

A légterelés iránya

A függőleges légterelő (vízszintes légáramlás) bekapcsolás után automatikusan a kiválasztott üzemmódnak megfelelő szögbe áll.

Üzemmód	Légterelés iránya
HŰTÉS, SZÁRÍTÁS	horizontális
*FŰTÉS, VENTILÁTOR	lefelé

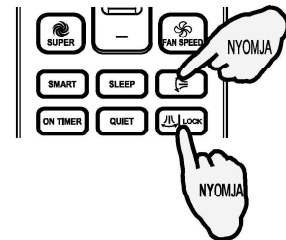

A légáramlás iránya szabadon állítható a távirányító "  " gombjainak használatával.

**Fűtés csak hőszivattyús modellek esetében érhető el.*

◆ Függőleges légterelés beállítása (távirányítóval)

A távirányítóval a légáramlás iránya széles tartományban állítható.

Nyomja le a "  " gombot egyszer.

Eredmény: A függőleges terelőlapát automatikusan fel és le mozog.



Nyomja le a "  " gombot újra.

Eredmény: A terelőlapát a pillanatnyi pozícióban megáll.




◆ Vízszintes légterelés beállítása (távirányítóval)

A távirányítóval a légáramlás iránya széles tartományban állítható.

Nyomja le a "  " gombot egyszer.

Eredmény: A vízszintes terelőlapát automatikusan fel és le mozog.



Nyomja le a "  " gombot újra.

Eredmény: A terelőlapát a pillanatnyi pozícióban megáll.



MEGJEGYZÉS: Ez a funkció egyes modellek esetében nem elérhető. Ilyenkor kézzel állíthatja be a kívánt szöget.


A A függőleges légterelőket ne állítsa kézzel, mert működésbeli zavart okozhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és egy időre áramtalanítsa. Ezután visszaáll a normál működés.

B HŰTÉS és SZÁRÍTÁS módban ha hosszabb ideig lefelé irányítja a légterelőket, előfordulhat, hogy a képződő kondenzvíz kicsepeg a készülékből.

Használat


SMART üzemmód (multi rendszerekben nem elérhető)

♦ SMART üzemmód bekapcsolása

Nyomja le a  gombot.

Eredmény:

Bekapcsolja a SMART üzemmódot (akár a készülék kikapcsolt állapotában is), amely a szoba pillanatnyi hőmérsékletétől függően automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.

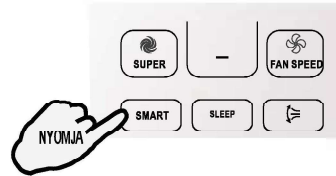

Hőszivattyús modellek

Szoba hőmérséklete	Üzem mód	Célhőmérséklet
21°C vagy alatta	FŰTÉS	22°C
21°C-23°C	VENTILÁTOR	
23°C-26°C	SZÁRÍTÁS	Szoba hőmérsékletének csökkentése 2°C- kal 3 percen belül.
26°C felett	HŰTÉS	26°C

Csak hűtésre alkalmas modellek

Szoba hőmérséklete	Üzem mód	Célhőmérséklet
23°C vagy alatta	VENTILÁTOR	
23°C-26°C	SZÁRÍTÁS	Szoba hőmérsékletének csökkentése 2°C- kal 3 percen belül.
26°C felett	HŰTÉS	26°C




☑ **SUPER** módban a **SMART** gomb nem használható.

☑ **SMART** módban a **ECONOMY** gomb nem használható.

☑ **Nyomja meg a MODE** gombot a **SMART** üzemmód kikapcsolásához

Megjegyzés: **SMART** módban a hőmérséklet, ventilátor sebesség és a légáramlás iránya automatikusan kerül beállításra. Inverteres modellek esetében a hőmérséklet +/- 7 °C-kal módosítható.

♦ Mi állítható SMART módban?


Amit érez	Nyomógomb	Beállítási lehetőségek
Kényelmetlen érzet a légáramlás sebessége miatt.		A beltéri egység ventilátorának sebessége minden gombnyomással változik. Válasszon az 5 fokozat és az automatikus beállítás közül.
Kényelmetlen érzet a légáramlás iránya miatt.	 	Nyomja meg egyszer, hogy a vertikális (horizontális) légtérrelők mozogni kezdjenek. Ismételt gombnyomással rögzítse az Önnek megfelelő pozícióban.

♦ Hogyan léphetek ki a SMART üzemmódból?

Nyomja le a  gombot.

Eredmény:

A berendezés kilép a SMART üzemmódból.

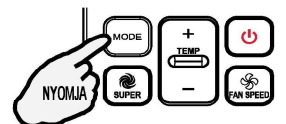


Használat

CLOCK gomb


◆ Hogyan állítsam be a pontos időt?


1. Tartsa nyomva a  gombot 5 mp-ig.
Eredmény: A kijelzőn az idő villogni kezd.

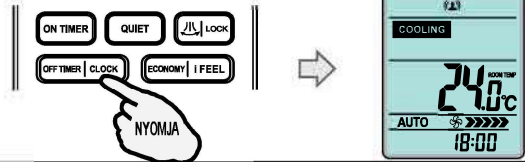

2. Nyomja a + és a - gombokat.
Eredmény: Egyszeri lenyomással egy perces lépésekkel állítja az időt. Másfél másodperces lenyomások 10 perces ugrást eredményeznek. Ennél hosszabban nyomva tartva 1 órás ugrások következnek.




3. Tartsa nyomva a  gombot ismét 5 mp-ig.
Eredmény: A pontos idő beállítva.

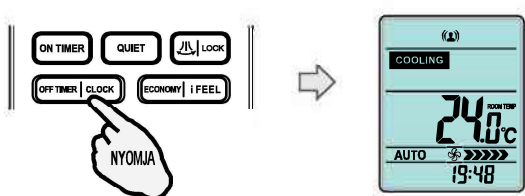

SUPER üzemmód

A SUPER üzemmód gyors felfűtésre vagy lehűtésre használható, a berendezés be- vagy kikapcsolt állapotában. SUPER módban állítható a légterelés iránya és az időzítés.

◆ Hogyan kapcsolhatom be a SUPER üzemmódot?

Nyomja le a  gombot hűtés, szárítás vagy ventilátor módban.

Eredmény: A ventilátor maximális fokozatra kapcsol, a hőmérséklet beállítás 16°C.



Nyomja le a  gombot fűtés módban.

Eredmény: A ventilátor maximális fokozatra kapcsol, a hőmérséklet beállítás 30°C.



◆ Hogyan kapcsolhatom ki a SUPER üzemmódot?

Nyomja le a SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF vagy a SLEEP gombok valamelyikét.

Eredmény: A kijelző visszatér a korábbi állapotba, a berendezés kilép a SUPER módból.



Megjegyzés:

A SMART gomb nem használható SUPER módban.

Az ECONOMY gomb nem használható SUPER módban.


A légkondicionáló 15 percig működik SUPER módban. Ha ez idő alatt a fenti gombok egyikét sem nyomta meg, akkor automatikusan kilép a SUPER módból.

Használat



Időzített üzemmódok

A rendszer bekapcsolásának időzítése egy kényelmes funkció. Reggel beállíthatja, hogy hazaérkezésekor kellemes környezet fogadja. Ugyanígy használhatja egy jó alváshoz is

◆ Hogyan kapcsoljam be a bekapcsolási időzítést (ON TIMER) ?


1. Nyomja le az  gombot.

Eredmény: "12:00 ON" villog a kijelzőn.

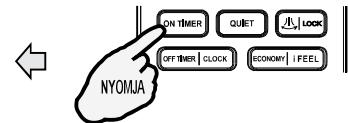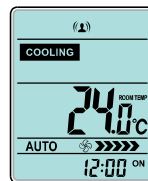


2. Nyomja le a + vagy a - gombot.

Eredmény: Egyszeri lenyomással egy perces lépésekkel állítja az időt. Másfél másodperces lenyomások 10 perces ugrást eredményeznek. Ennél hosszabban nyomva tartva 1 órás ugrások következnek.




3. Ha a kívánt időpont megjelent a kijelzőn, nyomja le újra a TIMER ON gombot jóváhagyásként.

Eredmény: Egy hangjelzést hall.
A bekapcsolást jelző "ON" fény villogni kezd.
A beltéri egység "TIMER" kijelzője kigyullad.

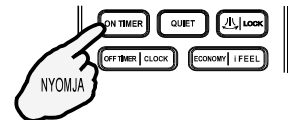


4. A beállított időpont még 5 másodpercig látszik a kijelzőn, majd visszaáll az aktuális időre.

◆ Hogyan kapcsoljam ki a bekapcsolási időzítést (ON TIMER) ?

Nyomja le az  gombot.

Eredmény: Egy hangjelzést hall és a kijelzőről eltűnik a bekapcsolási időzítésre utaló jelzés.

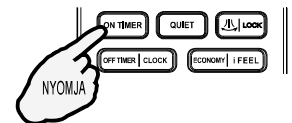

Megjegyzés: A kikapcsolási időzítés beállítása hasonlóan történik. Ilyenkor a berendezés kikapcsolásának időpontját szükséges beállítani.


QUIET üzemmód


Ebben az üzemmódban a berendezés alacsony kompresszor frekvencián és ventilátor sebességgel üzemel az alacsony zajszint érdekében.



Megjegyzés: A QUIET üzemmódból kiléphet az következő gombok egyikének lenyomásával: **MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER** vagy **ON/OFF**.



LOCK funkció

A  gombot tartsa 5 mp-ig lenyomva. A lezárásra emlékeztető ikon megjelenik a kijelzőn.

A  gomb ismételt 5 mp-ig tartó lenyomásával a funkció kikapcsol. A "LOCK" ikon eltűnik a kijelzőről.

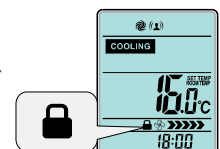

Használat

ECONOMY üzemmód

Ez a berendezés energiatakarékos üzemmódja.

☑ Az **ECONOMY** gomb nem működik **SMART** és **SUPER** módban.

☑ Az **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** vagy **ECONOMY** egyikének lenyomásával kiléphet az **ECONOMY** módból.

iFEEL üzemmód

A távirányító beépített hőmérséklet érzékelővel rendelkezik. A tartózkodási helyén mért értéket továbbítja a beltéri egységnek, mely úgy működik, hogy Önnek a maximális komfortot biztosítsa.


◆ Hogyan kapcsoljam be az iFEEL módot?

Tartsa az **ECONOMY | iFEEL** gombot 5 mp-ig lenyomva.

Eredmény: A kijelzőn megjelenik az adatátvitel ikonja és az iFEEL funkció bekapcsolódik.

Megjegyzés:


Az **iFEEL** üzemmód alapértelmezésben kikapcsol.

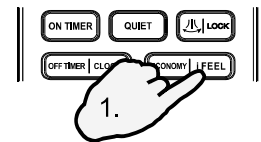

◆ Hogyan kapcsoljam ki az iFEEL módot?

Nyomja az **ECONOMY | iFEEL** gombot újra.

Eredmény: Az iFEEL funkció kikapcsolva.

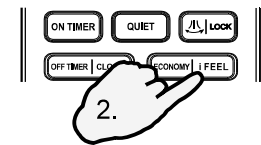


Dimmer nyomógomb

◆ Hogyan kapcsoljam ki a beltéri egység fényeit?

Nyomja meg a **DIMMER** gombot a beltéri egység fényeinak kikapcsolásához.

Megjegyzés:

A lekapcsolt fények felgyulladnak, ha a távirányítót használja.

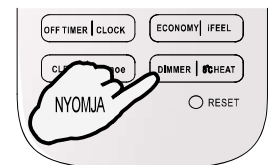

8°C HEAT nyomógomb

◆ Hogyan kapcsoljam be 8°C HEATING fűtés módot?

Fűtés módban tartsa lenyomva a **8°C HEAT** gombot 5 mp-ig.

A **8°C HEAT** üzemmódban a ventilátor sebessége automatikus.


A **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **CLOCK** vagy a **SWING** gombok kivételével bármelyik gomb lenyomása kikapcsolja a **8°C HEAT** fűtési módot. A

☼ ikon eltűnik a kijelzőről, a **8°C HEAT** üzemmód kikapcsol.

Megjegyzés:

A **8°C HEAT** üzemmódban az alapértelmezett hőmérséklet beállítás **8°C**.

A **8°C HEAT** fűtés csak a légkondicionáló fűtési üzemmódjában használható..

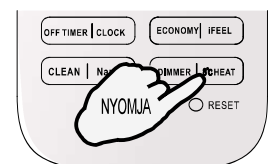

Használat

SLEEP (alvás) üzemmód



A SLEEP üzemmód használható HŰTÉS, FŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS módban. Ez a funkció még komfortosabb alvást biztosít.

- A berendezés 8 óra működés után automatikusan kikapcsol
- A ventilátor sebessége automatikusan alacsony fokozatba kapcsol.

◆ Hogyan kapcsoljam be a SLEEP módot?

A  gomb minden egyes lenyomásával.

Eredmény: A működési mód az alábbiak szerint változik.

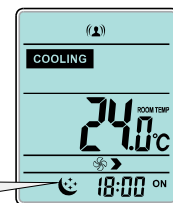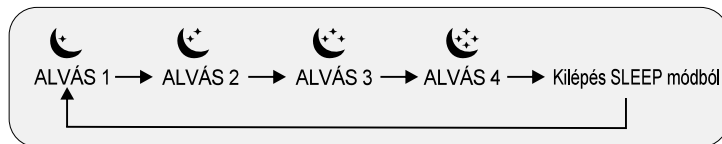

ALVÁS 1 mód:

- A beállított hőmérséklet max 2°C -kal nő 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. Ezt követően egyenletes hőmérsékletet tart.
- A beállított hőmérséklet max 2°C -kal csökken 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. Ezt követően egyenletes hőmérsékletet tart.

ALVÁS 2 mód:

- A beállított hőmérséklet max 2°C -kal nő 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C-kal csökken, majd 7 óra után további 1°C-kal csökken
- A beállított hőmérséklet max 2°C -kal csökken 2 óra alatt, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C -kal nő, majd 7 óra után további 1°C -kal nő.

ALVÁS 3 mód:

- A beállított hőmérséklet 1°C -kal nő az első órában, majd további 2 °C -kal nő a második órában, ha a berendezés folyamatosan hűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C - kal csökken, majd 7 óra után további 2°C-kal csökken.
- A beállított hőmérséklet 1°C -kal csökken az első órában, majd további 2 °C-kal csökken a második órában, ha a berendezés folyamatosan fűtés módban működik. 6 óra után a hőmérséklet 1°C -kal nő, majd 7 óra után további 2°C -kal nő.

ALVÁS 4 mód:

- A hőmérséklet állandó.

Megjegyzés: Nyomja le a SUPER, SMART, MODE vagy FAN gombok egyikét a SLEEP módból kilépéshez.

Megjegyzés: A "Sleep" üzemmódok gombjának négyszeri lenyomásával vagy más üzemmódok (SUPER, SMART vagy FAN (ventilátor) gombjának lenyomásával kiléphet az alvás funkcióból még olyan berendezések esetében is, melyek nem ismernek 4 féle alvási programot.

Megjegyzés: Fűtés nem elérhető csak hűtésre alkalmas berendezések esetén.